WFS1273CS

程序表

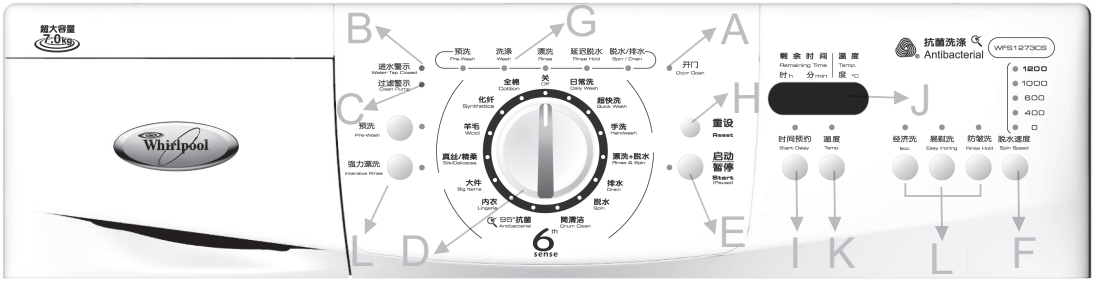

A. 开门指示灯
本机具有自动安全保护功能，在出现故障早期自动检测、诊断，并作出适当响应。
B. 进水警示指示灯
请检查水源压力，以及水龙头是否开启。
C. 过滤警示指示灯
请检查排水管是否打结或排水泵是否堵塞。
D. 程序选择钮
E. 启动/暂停键
F. 脱水速度选择键
G. 程序过程指示

H. 重设键
I. 时间预约键
J. 时间和温度显示窗
K. 温度控制键
L. 附加功能键

程序	衣服标签	衣物种类/脏污程度 *-洗涤温度的选择，请按照衣物标签上的建议*	最大洗衣量 Kg	洗涤剂和柔软剂			洗衣功能选择								最大脱水速度 转/分钟
				预洗	主洗	柔软剂	时间预约	温度控制	经济洗	预洗	易熨洗	强力漂洗	防皱洗	脱水速度	
全棉 冷水,30°, 40°, . . . , 80°C , 95°C	95 60 30 40	重度到中度脏污的亚麻桌布，毛巾、衬衫等全棉或亚麻织物。 对于重污衣物，可额外选择“预洗”功能.	7.0	✻	是	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	1200
化纤 冷水,30°C,40°C	30 40	中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物（涤纶、聚酯纤维）外衣，或棉混纺织物	2.5	✻	是	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	1000 (1)
日常洗 冷水,30°C,40°C,50°C,60°C	40 40	轻污、中度脏污的棉或化纤织物	3.0	—	是	✻	✻	✻	—	—	—	✻	✻	✻	1200
超快洗 冷水,30°C	30 30	穿着时间不长或是新买的外套, 棉、聚酯纤维、聚酰氨和混纺运动服。	2.0	—	是	✻	✻	✻	—	—	—	✻	✻	✻	1200
真丝/精柔洗 冷水,30°C	30	细软面料的裙子、衬衫、外套以及可机洗的真丝织物(参照衣物所附的洗涤标签).	1.5	✻	是	✻	✻	✻	—	✻	—	✻	✻	✻	1000 (1)
羊毛 冷水,30°C,40°C		只能洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡	1.0	—	是	✻	✻	✻	—	—	—	✻	✻	✻	1000 (1)
手洗 冷水,30°C,40°C		标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡。程序结束时轻柔脱水。	1.0	—	是	✻	✻	✻	—	—	—	✻	✻	✻	400 (2)
大件 冷水,30°, 40°, . . . , 80°C , 95°C	95 60 30 40	适用于大尺寸的衣物, 如窗帘、床单、被套等.	7.0	✻	是	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	1200
内衣 冷水,30°C,40°C		适用于精柔的女士内衣或有蕾丝的轻柔织物	1.0	—	是	✻	✻	✻	—	—	—	✻	✻	✻	400 (2)
95°抗菌 70°C,80°C,95°C	95	可以有效地杀灭衣物中的细菌, 适用于需高温杀菌的棉织物, 如婴儿衣物等.	7.0	✻	是	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	1200
筒清洁 冷水,30°C,40°C,50°C,60°C	—	用于清除洗衣机使用一段时间后可能滋生的细菌和污物。（如需清洁剂，请选择含氯漂白剂或无泡专用清洁剂，如使用清洁剂不当可能会造成泡沫自皂盒外溢的情况，此属正常现象）	—	—	是	—	✻	✻	—	—	—	—	✻	—	400
漂洗＋脱水	—	与“全棉”程序的最后一次漂洗、脱水过程相同。	7.0	—	—	✻	✻	—	—	—	—	✻	✻	✻	1200
脱水	—	*强力脱水，与“全棉”程序的脱水过程相同。*	7.0	—	—	—	✻	—	—	—	—	—	—	✻	1200
排水	—	*此程序只排水，不脱水。可作为“防皱洗”后不脱水，结束程序。*	—	—	—	—	✻	—	—	—	—	—	—	—	—

✻ 可选 / 是：必须加入 / -：不可选。
(1) 为了呵护衣物，脱水速度限制为1000转/分钟。
(2) 为了呵护衣物，脱水速度限制为400转/分钟。

惠而浦(Whirlpool)是美国惠而浦公司注册商标

基本程序表

性能数据

程序	温度 (℃)	程序持续时间※ (大约)(小时：分钟)
全棉※※	70,80,95	2:15
全棉※※※	60	2:08
全棉	冷水(20),30,40,50	1:54,1:55,1:59,2:01
化纤	冷水(20),30,40	1:10,1:11,1:15
日常洗	冷水(20),30,40,50,60	0:45,0:46,0:50,0:58,1:05
超快洗	冷水(20),30	0:16,0:17
真丝/精柔洗	冷水(20),30	0:39,0:40
羊毛	冷水(20),30,40	0:41,0:42,0:46
手洗	冷水(20),30,40	0:35,0:36,0:40
大件	20,30,40,50,60,70,80,95	1:54,1:55,1:59,2:01,2:08, 2:15,2:15,2:15
内衣	冷水(20),30,40	0:35,0:36,0:40
95° 抗菌	70,80,95	2:15
筒清洁	冷水(20),30,40,50,60	0:50,0:51,0:55,1:03,1:10

机器相关参数

型号名	WFS1273CS(XQG70-WFS1273CS)
容量	7.0KG
最高转速	1200转/分钟
净重	75KG
净尺寸(长X宽X高)	60X60X85 CM
额定电压	220V～
额定加热输入功率	1900W
额定洗涤输入功率	300W

性能数据是按照IEC/EN60456，GB/T4288标准，在正常条件下测试结果。家庭使用时实际耗水、耗电量与水温、水压以及洗涤织物种类有关。
※ 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机能根据洗涤条件自动调整。
※※ 为降低水温，防止衣物起皱，主洗过程结束后、排水前，自动加入冷水降温。
※※※ 标准测试洗衣机程序。

加入洗涤剂，关好机门，选择程序

按照使用手册中“洗涤剂和添加剂”章节描述，加入洗涤剂，关好机门。(请选择适合滚筒洗衣机的无泡或低泡洗涤剂)

1. 旋转**程序选择钮**到所需程序位置。
2. 剩余时间显示窗口显示所选程序的时间(时、分)和默认洗涤温度，**启动/暂停** 键旁的指示灯闪烁。
3. 程序推荐的脱水速度灯点亮。

选择附加功能

按下期望选项的按键，对应的指示灯点亮。
当选择的程序和附加功能不可组合时，不能组合的功能自动落选，指示灯自动熄灭。

经济洗
- 洗涤时间延长，洗涤温度降低，可达到完美的洗净性能，而能耗大大降低。

预洗
- 适用于重污衣物(如沙土、粉尘)。程序时间延长18分钟。

易熨洗
- 可以与全棉、化纤程序组合，衣物易熨烫。
- 为减少起皱，用水量增加，轻柔脱水。

强力漂洗
- 增加一次漂洗，漂洗时间延长。
- 这功能适合于水质很软的地区，或洗涤婴儿衣物，或皮肤对洗涤剂敏感的人。

防皱洗
- 洗涤衣物留在最后一次漂洗水中，不脱水。可避免衣物颜色变暗、起皱。
- 建议洗涤化纤、纤柔衣物时选择。
- 如果希望推迟脱水，此功能很有用。

注： 当程序过程的**延时脱水**指示灯亮、**启动/暂停**键旁的指示灯闪烁时，运行到排水/脱水前，程序进入延迟脱水，程序停止。

如何中止 防皱洗
- 按 **启动/暂停** 键，洗衣机自动运转当前选择程序的脱水过程，结束程序。
- 如果你不想对衣物脱水，把程序选择钮转到排水位置，按 **启动/暂停** 键。

脱水速度
- 程序默认就是最大脱水速度。
- 按键选择其它脱水速度。
- 如果选择脱水速度“0”，最后脱水过程被取消，程序结束时只排水，但漂洗过程仍脱水。

温度控制

当选择某个程序时其默认的温度将在显示窗中显示，如果需要对其进行调整可按**温度控制键**。

时间预约

时间预约功能允许你在方便的时候洗涤衣物，如在晚上电能便宜的时候。
- 选择程序、温度、附加功能。
- 按**时间预约** 键，选择1～23小时延迟时间。
- 按 **启动/暂停** 键，预约指示灯点亮，倒计时开始。
- 当程序开始后，时间预约指示灯熄灭，数码窗口显示剩余时间。
- 一旦按下 **启动/暂停** 键，再次按压 **时间预约** 键可修改设定的预约时间。

取消时间预约
- 在按 **启动/暂停** 键之前
  旋转 **程序选择** 钮到另一个程序位置，或按 **重设** 键。
- 在按 **启动/暂停** 键之后
  按住 **重设** 键3秒钟，预约时间从显示窗消失。

启动程序

打开水龙头，按 **启动/暂停** 键开始洗衣程序，**启动/暂停** 键旁的指示灯点亮。程序过程指示灯显示当前程序进程，从左到右依次显示洗涤、漂洗、脱水/排水。时间显示窗显示程序剩余时间。由于衣物、进水温度的变化，控制器在某个程序阶段重新计算剩余时间，此时显示窗口显示动画线条。

开门指示

启动程序前和程序结束后，指示灯点亮显示门可打开。只要程序正在运行，机门保持锁定，不许强制打开以免损坏机器。如果急需在程序运行过程中开门，请参考 **程序结束前取消/重设**。

红灯警示

进水警示指示灯亮显
洗衣机没有供水或供水不足。打开水龙头。如果指示灯仍然点亮，参考使用手册“故障处理指导”。

过滤警示指示灯亮显
洗涤用水没有排出。检查排水管是否打结、堵塞，清理排水泵过滤器。如果属后者情况，请参考使用手册“清理排水泵过滤器”。

程序结束

- 所有程序过程指示灯熄灭，“开门”指示灯点亮

1. 把程序选择钮转到“关”位置。
2. 关闭水龙头
3. 打开机门，取出洗涤衣物。
4. 机门微开以排除筒内潮气。

程序开始后更改程序、可选功能

1. 按 **启动/暂停** 键中止程序，指示灯闪烁。
2. 选择新程序、附加功能。如果需要选择脱水速度。
3. 再次按 **启动/暂停** 键开始新程序。

新程序在上一个程序中止的位置继续运行，因此不要再添加洗涤剂。

当前运行程序结束前 取消/重设

在程序结束前，按“**重设**” 键取消程序。
- 按“**重设**”键至少3秒钟。在开门前排出洗衣机筒内水。

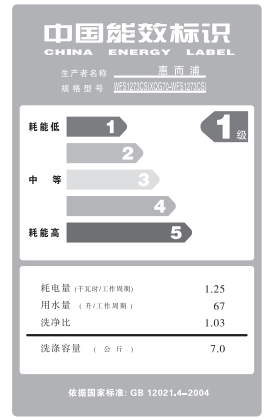

本产品达到中国能效标识1级

惠而浦是美国Whirlpool 公司的注册商标
4619 704 17951